


Opmeten van de matput

Nuway matten zijn made-to-order en worden samengesteld in onze fabriek in Telford, naar de specifieke wensen en mallen van de klant.

Onderstaande procedure is voor het meten van eenvoudige, rechthoekige matten. Gaat het om complexere matten met een ongebruikelijk design? Dan kan Forbo helpen bij het opmeten van de matput en het maken van mallen. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.

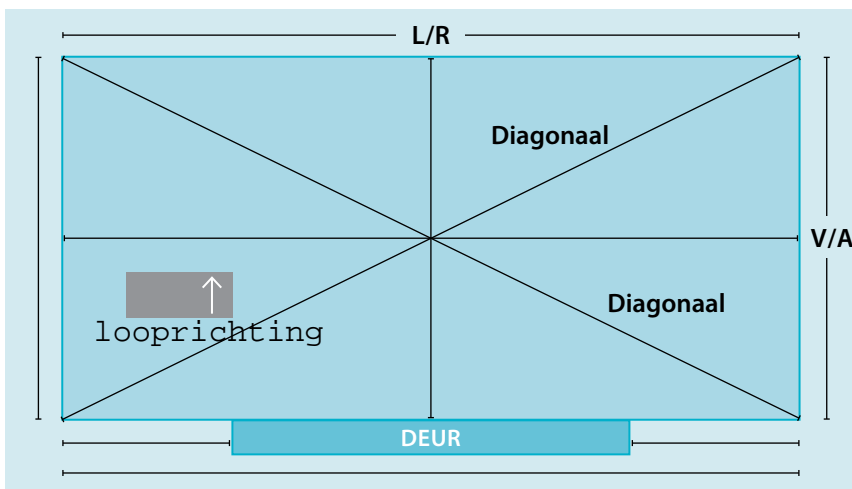

Opmeten van rechthoekige plaatsen

Bovenstaand voorbeeld geeft de afmetingen aan die nodig zijn voor een rechthoekige matput. Afmetingen zijn altijd binnenmaten van de matomranding. Geef duidelijk op de situatietekening aan dat het gaat om 'binnenmaten'!

De maten moeten de verhouding weergeven tussen de deur en de hoek van de matput, aangezien deze plaatsbepalend is voor de T-profielen. De plaats van de T-profielen mag ook worden aangegeven op de tekening.

L/R (van links naar rechts), diagonale en V/A (van voor naar achter) afmetingen zijn ook vereist, plus een middelpuntsmeting. Hieruit blijkt of er afwijkingen in de matomranding zitten, bijvoorbeeld dat deze niet recht is.

Meet de diepte van de matput om er zeker van te zijn dat het product geschikt is. Dit doet u door te meten van de bodem van de matput tot de bovenrand van de matomranding. Ook de looprichting moet worden aangegeven op de situatietekening door middel van een pijl (met aanduiding 'looprichting').